CURLS & VOLUME HAIR STYLER

HS 3120


















GRUNDIG



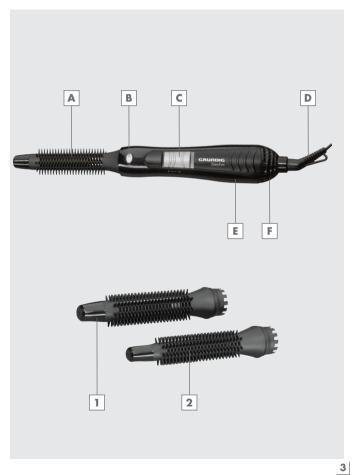

SEGURIDAD

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato. Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso indebido

- Guarde el manual de instrucciones para su uso futuro. En caso de entregar el aparato a un tercero, asegúrese de incluir también el manual de instrucciones.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Jamás utilice el aparato en la bañera, la ducha o sobre un lavabo lleno de agua. Tampoco lo utilice con las manos mojadas.



- No sumerja el aparato en agua ni deje que entre en contacto con ella, incluso cuando lo limpie.
- No utilice el aparato cerca de duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

- Si va a utilizar el aparato en el cuarto de baño, es muy importante que lo desenchufe tras cada uso, ya que la presencia de agua cerca del aparato puede implicar un riesgo de seguridad, incluso con el aparato apagado.
- Como medida de seguridad adicional, le recomendamos la instalación en el circuito eléctrico de su cuarto de baño de un dispositivo de protección accionado por corriente residual (RCD) cuya corriente residual nominal de disparo no supere los 30 mA, si aún no dispone de uno. Solicite ayuda a un electricista.
 - Solicile dybdd d bir eleciricisid
 - Jamás coloque el aparato sobre cojines mullidos o mantas mientras lo esté usando.
 - Asegúrese de que las aberturas de entrada y salida de aire del aparato no estén cubiertas durante el uso.
- El aparato dispone de un sistema de protección frente al sobrecalentamiento.
- Desenchufe el aparato tras su uso. No desconecte el enchufe tirando del cable. Deposite el aparato sobre una superficie resistente al calor y deje que se enfríe.

SEGURIDAD

- No use el aparato si observa daños visibles en él o en el cable de alimentación
- Iamás enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato, va que podría causarle daños. Compruebe de vez en cuando que ni el cable de alimentación ni el aparato presenten daños.
- Los electrodomésticos GRUNDIG cumplen con todas las normas de seguridad aplicables; por esta razón, si el cable de alimentación está dañado, para evitar cualquier peligro deberá ser reparado o sustituido por un servicio técnico. Los trabajos de reparación defectuosos o realizados por personas no cualificadas puede causar peligros y riesgos para el usuario
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños

- No permita que usen el aparato los niños ni las personas con las capacidades psíquicas, sensoriales o físicas limitadas o que no cuenten con suficiente experiencia ni conocimientos, a no ser, en este último caso, que reciban las pertinentes instrucciones sobre el uso del aparato o bien lo usen baio la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Asegúrese en todo momento de que los niños no juequen con el aparato.
- No desmonte el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un maneio inadecuado.
- Compruebe si el voltaje que se indica en la placa de datos (ubicada en el mango del aparato) se corresponde con el de la red de alimentación eléctrica de su hogar.

INFORMACIÓN GENERAL

Estimado cliente:

Enhorabuena por la adquisición de su plancha de cabello HS 3120.

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto Grundig durante muchos años.

Particularidades

Su plancha tiene una función de alisado que le permite peinar fácilmente su cabello, incluso si lo tiene largo.

Una estrategia responsable



GRUNDIG aplica condiciones de trabajo sociales acordadas por contrato y con salarios justos tanto a sus pro-

pios empleados como a los proveedores, y damos una gran importancia al uso eficiente de las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas de plástico al año. Además, todos nuestros accesorios están disponibles por lo menos durante cinco años.

Para un futuro mejor. Por una buena razón. Grundig.

Elementos de control

- A Cepillo redondo desmontable (accesorio de peinado)
- **B** Botón de alisado
- Enciende y apaga el aparato. Controlador para dos niveles de caudal y temperatura y ajuste de gire frío
- Cable giratorio con aro para colgar
- E Asa
- F Rejilla de toma de aire

Accesorios

- Cepillo redondo de ø 19 mm, mediano
- Cepillo redondo de ø 16 mm, pequeño

FUNCIONAMIENTO

Aiustes

Su aparato tiene los siguientes ajustes:

Nivel de temperatura/ nivel de caudal 🖸

- 0: apagado
- 1 : caudal de aire delicado y temperatura moderada para un secado y peinado suaves
- 2 : caudal de aire más fuerte y temperatura alta para un secado y peinado más rápidos

Ajuste de aire frío 🖸

- * : interrumpe el aire caliente y proporciona aire frío para la fijación del peinado

Cambio de los accesorios de peinado

- 1 Tire del accesorio B para retirarlo
- 2 Coloque un accesorio diferente y engánchelo it en su posición.

Notas:

- El tamaño de los rizos depende del diámetro del accesorio.
- El accesorio con un diámetro de 16 mm crea rizos pequeños v especialmente adecuados para el pelo corto.
- El accesorio con un diámetro de 19 mm se puede usar para lograr más volumen y rizos de tamaño medio con pelo más largo.

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento

- Seque el cabello con una toalla tras el lavado y déjelo secar unos minutos.
- **2** Enchufe el cable de alimentación **D** en una toma de pared.
- 3 Encienda el aparato con el interruptor C y ajuste la temperatura y el nivel de caudal
- 4 Si es necesario, puede interrumplir el aire caliente durante el secado girando el interruptor C a »*« (posición de aire frío).

Nota

- La posición de aire frío interrumpe el funcionamiento con aire caliente y suministra un caudal de aire frío. Esto le permite fijar su peinado mejor y durante más tiempo.
- 5 Tras peinar una sección del cabello, deje que el calor lo fije durante unos segundos.

- 6 Alise la sección de pelo pulsando el botón de alisado B.
 - Esto libre el cepillo y se puede alisar la sección rizada.
- 7 Tras utilizar el aparato, apáguelo mediante el C botón y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Atención

Jamás enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría causarle daños. Compruebe de vez en cuando que ni el cable de alimentación ni el aparato presenten daños.

INFORMACIÓN

Limpieza y cuidados

Desconecte el enchufe antes de proceder con la limpieza.

No introduzca el aparato en agua.

Utilice un trapo suave y seco para limpiar la carcasa.

No olvide limpiar con regularidad la rejilla F de la toma de aire con un cepillo suave para eliminar los cabellos y el polvo depositados.

Almacenaje

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y completamente seco.

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Nota sobre el medio ambiente

En la fabricación de este producto se han empleado piezas y materiales de alta calidad, que pueden reutilizarse y reciclarse.



Por lo tanto, no arroje este aparato a la basura junto con sus residuos domésticos normales al final de su vida útil. Hévelo a un

punto de recogida para el reciclado de sus componentes eléctricos y electrónicos. Este símbolo, presente en el producto, en el manual de funcionamiento y en el embalaje, indica tal circunstancia.

Pregunte a las autoridades locales por el punto de recogida más cercano.

Ayude a proteger el medio ambiente reciclando los productos usados.

INFORMACIÓN

Datos técnicos

Este producto cumple las directivas europeas 2004/108/EC, 2006/95/EC y 2009/125/EC.

Alimentación eléctrica: 220-240V~, 50-60Hz

Potencia: 400 W

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño

